

WIRUNG	BEZUGSPUNKT	WIRUNG	BEZUGSPUNKT	WIRUNG	BEZUGSPUNKT	WIRUNG	BEZUGSPUNKT
GRÜN	GRÜN	GRÜN	GRÜN	GRÜN	GRÜN	GRÜN	GRÜN
BLAU	BLAU	BLAU	BLAU	BLAU	BLAU	BLAU	BLAU
ROT	ROT	ROT	ROT	ROT	ROT	ROT	ROT
SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ
WEISS	WEISS	WEISS	WEISS	WEISS	WEISS	WEISS	WEISS

● MULTIFUNKTIONSPLETT
 ○ STROMABSPERRE
 1. KABELNACHRICHTUNG DER LEITUNG AN DER STECKE
 2. KABELNACHRICHTUNG DER LEITUNG AN DER STECKE

VOLVO
 KOPPLINGSKEMA
 WIRUNG DIAGRAM
 3523513 100 P01

Numerisk förteckning 760













Nr	Benämning	Koordinat
1	Batteri 12V	D3
2	Tändslås	E3
3	Ansl vid instr 4-pol	T5
4	Tändspole 12V	E6, N5, P5
5	Fördelare	E5, R5
6	Tändstift	E5
7	Ansl vid instr 6-pol	G5
8	Ansl vid instr 8-pol	T5
9	Startmotor 800W	D3
10	Generator med regulator	D4
11	Säkringsdosa	D1-K1
12	Ansl vid instr 12-pol	T5
13	Helljuslampa 60W max	A1, A8
14	Hövljuslampa 55W max	A1, A8
15	Fördeln skena 15 i elcentralen	T4
16	Positionsljus 4CP/5W (USA även bak)	A1, A6, L1, L6
18	Ansl vid instr 18-pol	T8
21	Baklampa 4CP/5W	L2, L6
22	Bromslampa 32CP/21W	L1, L5, L6
23	Dimlampa 55W	A1, A6, L1, L6
24	Skytbläysning 4CP/5W	L4
25	Taklampa	W4
26	Läslampa fram 5W	W5
27	Innerbelysning 10W	W5
28	Läslampa bak 5W	W5, W6
29	Blinklampa 32CP/21W	A1, A6, B1, B6, L2, L6
30	Fördeln skena 30 i elcentralen	T4
31	Fördeln skena 31 i elcentralen	T4
32	Handklacksbelysning 2W	W3
33	Askkopsbelysning fram 1,2W	I3
34	Askkopsbelysning bak 1,2W	I3
35	Belys strömtållare eltakluka 1,2W	H3
36	Belys strömtållare pass stol värm 1,2W	I3
37	Väckelägesbelys autom 1,2W	I3
38	Reglagebelysning 1,2W	H3
39	Motorrumsbelysning 15W	W3
40	Bagagerumsbelysning	V5
41	Varningslampa dörr	V4, V5, X4, X5
43	Solskyddsbelysning	W3
44	Strömsl handskfackbelysning	W4
45	Belys s-bälteslås 1,2W förarsida	J4
46	Belys s-bälteslås 1,2W pass sida	J3
47	Strömtållare vindrutetork/spol	B4
48	Ljusomkopplare	C2
49	Ömkoppl blinkljus/varn blink och hel/halkljus	C4
50	Strömsl signallhorn	A4
51	Strömsl eluppvärmd bakruta	K2
52	Strömsl värmeelement för stol	J4
53	Strömsl värmeelement pass stol	J3
54	Strömsl överväxel M46	N6, P6
56	Strömsl fönsterhiss förarsida fram	X3
57	Strömsl fönsterhiss pass sida fram	Y4
58	Strömsl fönsterhiss förarsida bak	Y4
59	Strömsl fönsterhiss pass sida bak	X4
60	Strömsl elbackepegel för sida	X5
61	Strömsl elbackepegel pass sida	X5
62	Strömsl centrallås länk	W6
64	Strömsl eltakluka	T6
65	Strömsl dimljus fram/bak	B3
66	Bromsluskontakt	J5, R5, S5
68	Parkeringsbromskontakt	G5
70	Bakljuskontakt	J6
71	Startspärrkontakt aut växel	E3
72	Dörrkontakt förardörr	V3
73	Dörrkontakt pass dörr	X3
74	Dörrkontakt bak dörr	V4, X4
77	Kontakt för överväxl M46	P6
78	Pluspint	D2
79	Belysning säkringsdosa	W4
80	Termotidkontakt	D4
81	Tryckvakt AC	U3
84	Vattentemperaturgivare	H4, P3, P5, O6, R3, V1
85	Hastighetsmätare	G4
86	Varvtalesmätare	H4
87	Klocka	F4
88	Motortemperaturmätare	H4
89	Bränslemätare	F4
90	Kontrollampa, dimbakljus	F5
91	Kontrollampa service	F5
92	Kontrollampa diagnos	F5
93	Hastighetsvarnare, chime	G4
94	Reostat, instr/reglage bel	H4
95	Instrumentbelysning	G4
96	Kontrollampa temp varning	H5
97	Kontrollampa för oljetryck	O5
98	Kontrollampa för turbotryck	H5
99	Kontrollampa för park broms	G5
100	Kontrollampa för bromsvarn	G5
101	Kontrollampa för spolvätske nivåvakt	F5
102	Väckningsindikator OD AW 70/71	H5
103	Kontrollampa för glödrådsvakt	F5
104	Kontrollampa för glödråd, Diesel	H5
105	Kontrollampa för laddning	G5
106	Kontrollampa för släpvagn	F5
107	Kontrollampa ABS	G5
108	Kontrollampa för blinkljus vä	G4
109	Kontrollampa för helljus	G5
110	Kontrollampa för blinkljus hö	G4
112	Kontrollampa för överväxel M46	G5
113	Kontrollampa för s-bälte fram	H5
114	Kontrollampa för s-bälte bak	I4
115	Glödrådsvakt 14-polig	K5
116	Bältespännare	I4
117	Intervallrelä vindruta	B5
118	Intervallrelä bakrutetorkare	U6
120	Glödrådsvakt 9-polig	C2
121	Blinkdon/strömtållare hazard	C4
122	Relä temp varning för Japan	R5
123	Relä överväxel M46	N6
124	Relä el hiss och el kylfläkt	Y4
125	Relä centrallås	X6
127	Relä extraljus	C3
130	Relä glödaautomatik	S5
131	Relä fläkt	V2
136	Relä Motronic, LH-2.2	N2, O3
136	Relä överväxel AW 70/71	O6
137	Relä huvudljus	C3
138	Värmeelement förarstol 30/130W	K4
138	Värmeelement pass stol 30/130W	K3
139	Värmeelement rygg förarstol	K4
139	Värmeelement rygg pass stol	K3
140	Högtalare instr bräda vä sida	U2
141	Högtalare instr bräda hö sida	U2
142	Överhettningsskydd förarstol	J3
143	Högtalare pass dörr 4 Ohm	U1
144	Högtalare förardörr 4 Ohm	U2
145	Högtalare vä bak 4 Ohm	U2
146	Högtalare hö bak 4 Ohm	U1
147	Antenn	T2
148	Motor driven antenn 3A	U3
149	Radio	T2
150	Motor fönsterhiss förardörr 5A	Y4
151	Motor fönsterhiss pass dörr 5A	Y5
152	Motor fönsterhiss förarsida bak 5A	X5
153	Motor fönsterhiss pass sida bak 5A	X5
154	Elbackepegel förarsida	W5
155	Elbackepegel pass sida	Y5
156	Motor elkylfläkt 13A	W2
157	Motor strökatstartarkare 1A	A2, A5
158	Motor eltakluka	T6
159	Motor centrallås pass dörr	Y6
160	Motor centrallås bakdörr förarsida	W6
161	Motor centrallås bakdörr pass sida	Y6
162	Motor centrallås baklås	Y6
163	Motor vindrutetorkare 3,5A	B4
164	Motor vindrutepolare 2,6A	A2
166	Kondensator	D4
167	Dämpmotstånd	E5
170	Termoelement katalysator	R5
178	Spolvätskenivåvakt	F5
182	Bränslenivågivare	F3
187	Lambdasond	N2, O3
188	Kalstartventil	E4
194	EGR-ventil	O5
196	Magnetventil förgasare alt bränsleventil diesel	S6
196	Tomgångventil	N3, O4
197	Oljetrycksvakt	G6
198	Själlkontakt	O2, P5, R3, R5
199	Temperaturvakt diesel	S5
200	Kompressor AC 3,8A	U3
201	Manövermagnet överväxel	P6, R6
207	Signalhorn 5 A + 5 A	A4
208	Glödstift	S5
210	Förpump	F3
211	Bränslepump 6,5A	N4, O4
212	Serviceuttag	E4, N3
217	Styrenhet LH-2.2	R3
218	Knacksensor	N6, P6, R6
219	Testpunkt lambdasond	O4
220	Testpunkt tomgång	R4
221	Eluppvärmd bakruta 150 W	J2
222	Belysning cigarettändare	I3
223	Cigarettändare	I2
224	Termostat elkylfläkt	W2
225	Ömkoppl konstantfartållare	S4
226	Styrenhet konstantfartållare	S4
227	Vakuumpump konstantfartållare	S5
228	Brytare kopplingspedal	R4
229	Brytare bromspedal	R5
231	Relä dimbakljus	C3
233	Tryckvakt turbo diesel	S6
235	PTC-resistor	N4
238	Motor bakrutepolare 2,5 A	U6
240	Strömsl torkare/spolare bakruta	U5
241	Motor bakrutetorkare	U5
242	Stoppknapp el manöverad stol	V6
243	Relä el manöverad stol	V6
244	Manöverenhet el manöverad stol	V5
245	Motor fram-bak el manöverad stol	W6
246	Motor upp-ner framkant el stol	W5
247	Motor upp-ner bakkant el stol	W5
248	Motor ryggstöd el stol	W5
251	Nedväxlingspedal	R8
252	Styrenhet ABS	T1
253	Hydraulenhet ABS	S3
254	Transientskydd ABS	S2
256	Givare ABS vänster fram	S1
257	Givare ABS höger fram	S1
260	Styrenhet tändsystem EZ-K	N5, O5
265	Tidrelä eluppvärmd bakruta	K2
266	Tidrelä eluppvärmd bakruta och backepegel	K3
270	Givare hastighetsmätare	S1
284	Luftmassmätare	O3, R3
296	Styrenhet DIM-DIP	T3
300	Ljusviddsreglage	V3
301	Ljusviddsreglering, motor H	U3
302	Ljusviddsreglering, motor V	U4
346	Taklampa bagage	W5
347	Bakre dörrkontakt	W5
361	Inspnutningsventil cyl 1	O4, R4
362	Inspnutningsventil cyl 2	O4, R4
363	Inspnutningsventil cyl 3	O4, R4
364	Inspnutningsventil cyl 4	O4, R4
365	Inspnutningsventil cyl 5	R4
366	Inspnutningsventil cyl 6	R4
370	Förkopplingsmotstånd	P4
378	Stoppknapp ABS	S1
384	Bromsvätskenivåkontakt	G5
413	Impulsivare EZ-K	P5
416	Tändlägesgivare	N5
417	Serviceanslutning EZ-K	P5
419	Slutsteg EZ-K	N5, O5
424	Magnetventil ledtrycksbegräns	S6
438	Själlkontakt stolvärm	K3
456	Fördelningskåpa 30 i elcentr	J4
457	Fördelningskåpa 1 säkringsdosa	W3
458	Fördeln skena 30 i säkringsdosa	W4
464	Relä inspnutningsventiler	N4, O4
472	Styrenhet LH-2.4	P2
482	Diagnosuttag	S3
490	Strömställare elantenn	U2
491	Dimmer	B3
495	Reglage värmare ECC 1-30	Y1
496	Reglage värmare ECC sensor	W1
497	Magnetventil värmare ECC	W1
498	Servomotor värmare ECC	Y3
499	Effektventil värmare ECC	X2
501	Fäktmotor värmare ECC	X2
502	Yterlutsensor värmare ECC	W1
503	Solsensor värmare ECC	V1
504	Innerlutsensor värmare ECC	V1
870	Ömkopplare klocka	H3
886	Överkopplingsdon 1234705	P3, R4
900	Tillbehör	H3
901	Radioförstärkare	T1
928	SRS (rattkudde)	C5
929	Tändarmodul	C5
930	Kontrollampa SRS	H5
931	Säkerhetskrets HIC SRS	H5

S

T

U

V

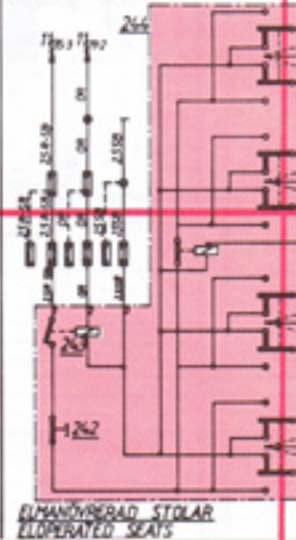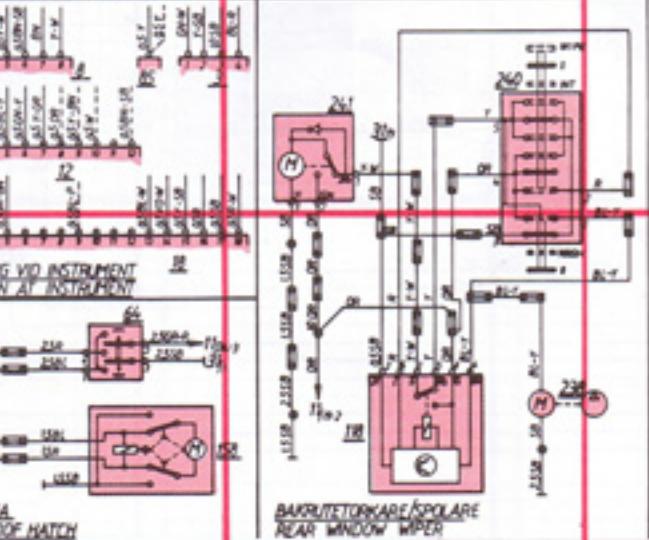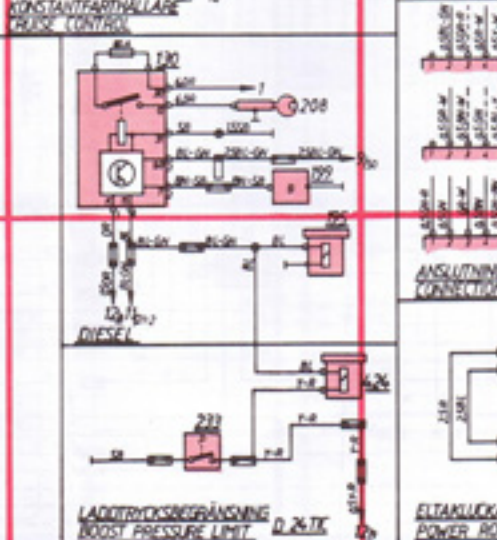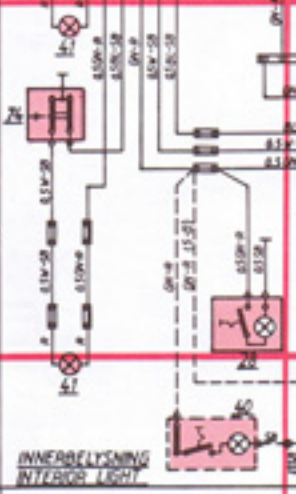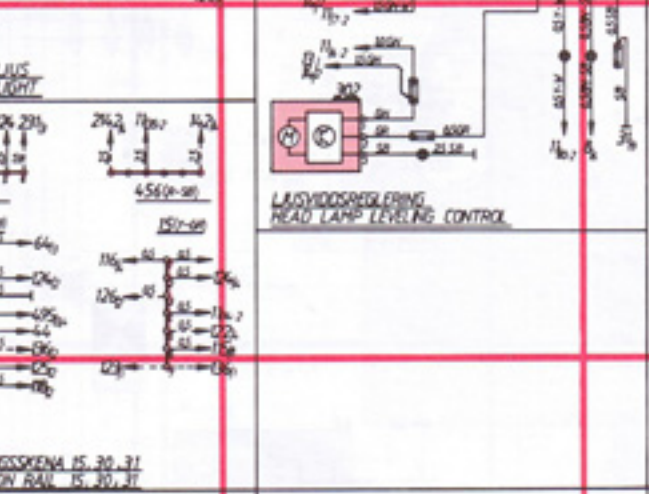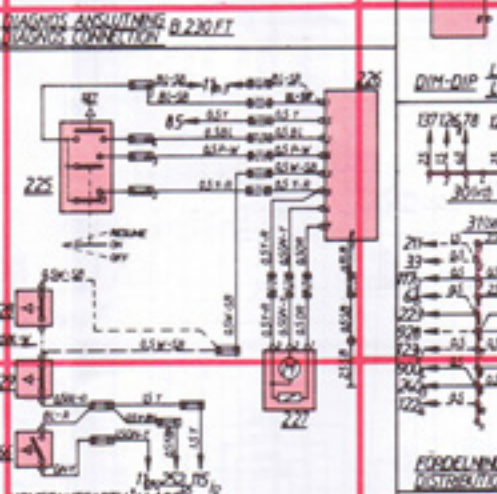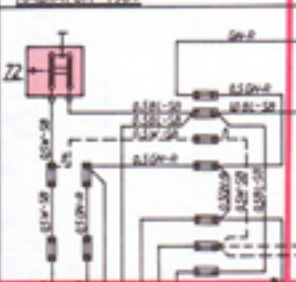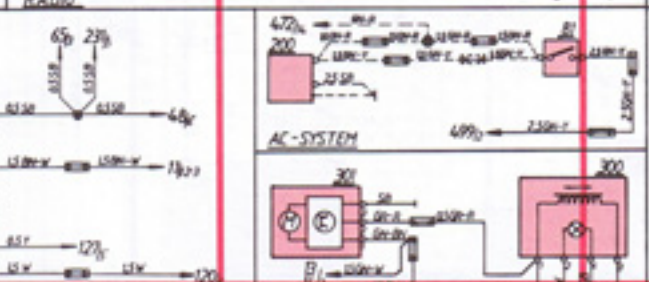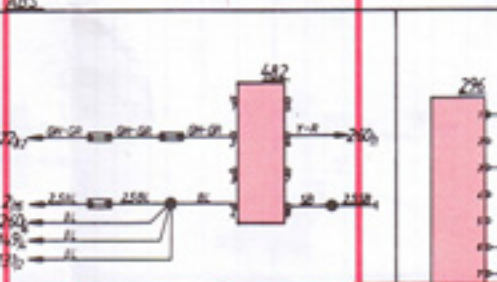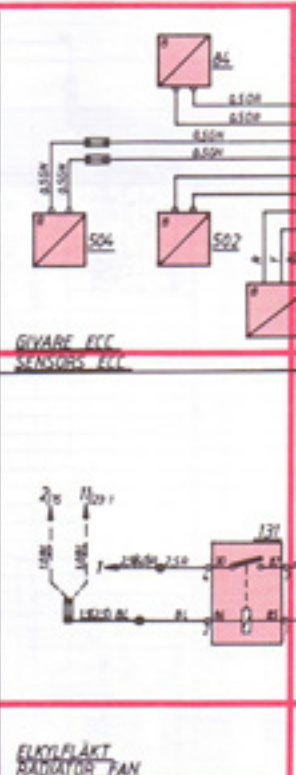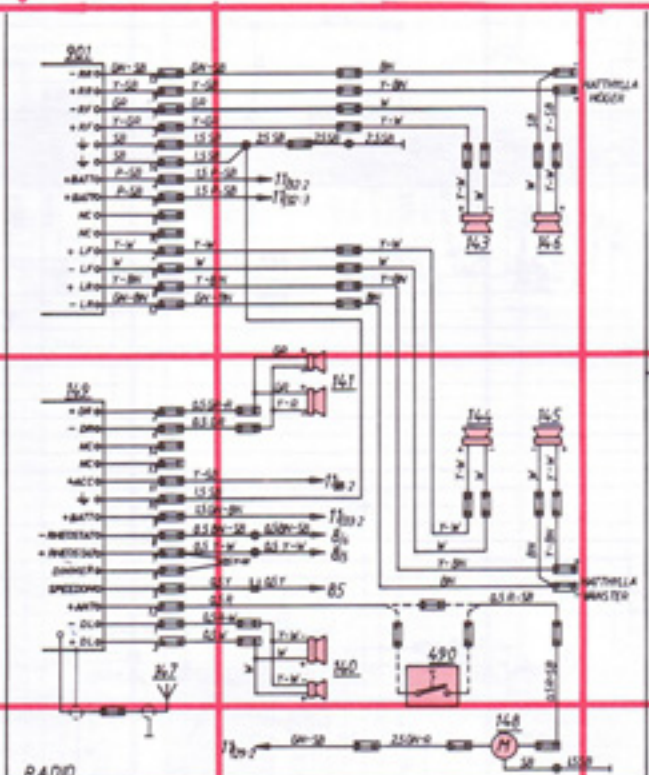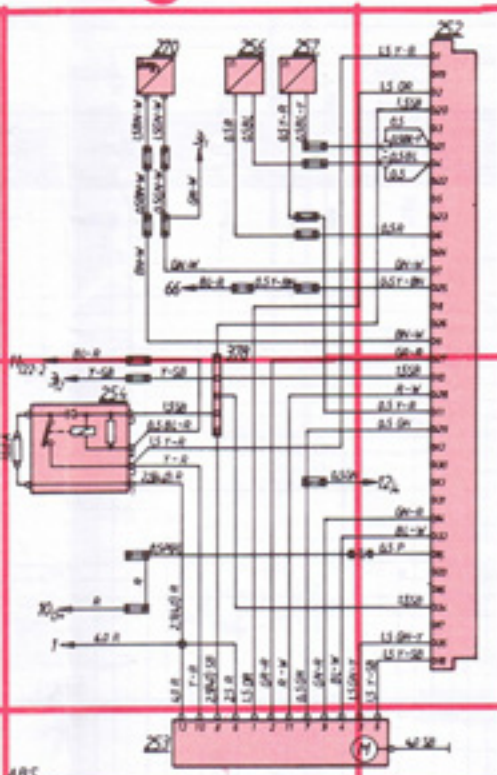

S

T


U

V

W


X

Y

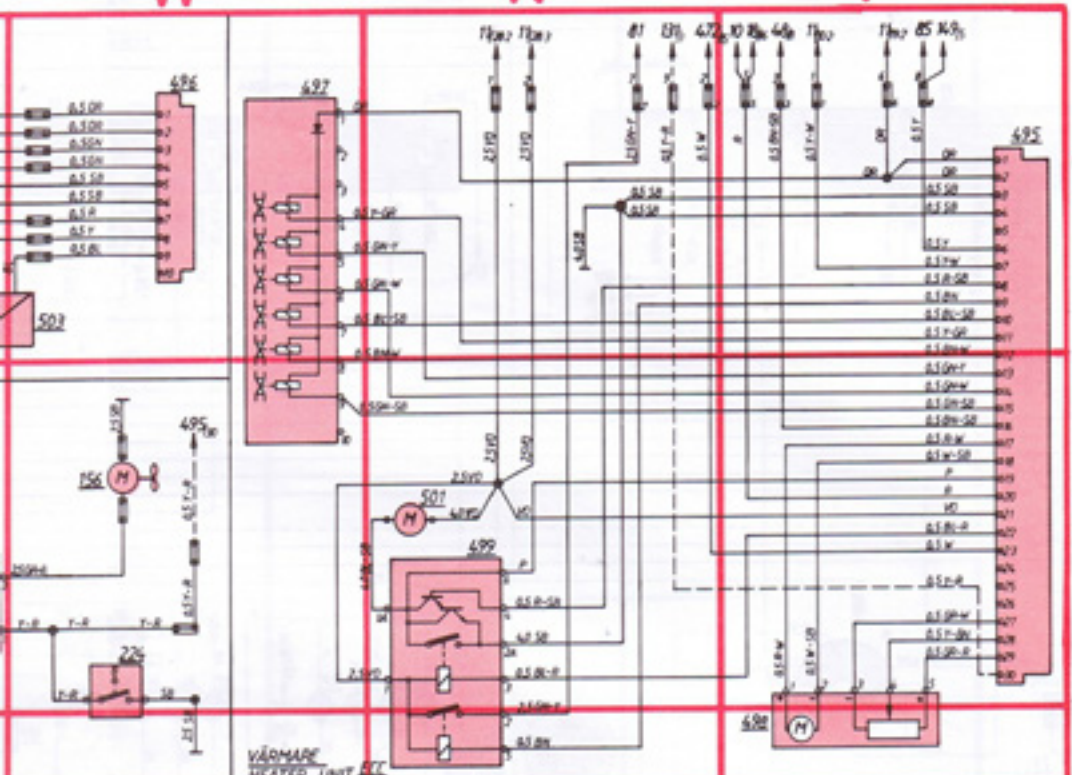


1

2

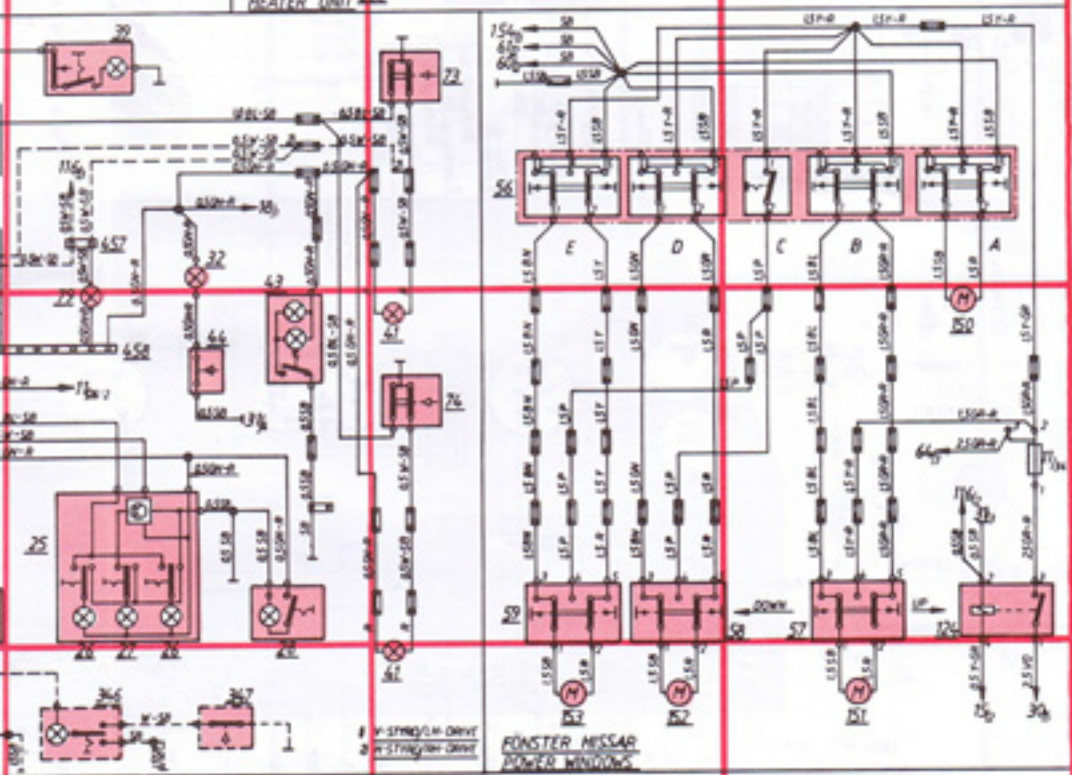

3

4

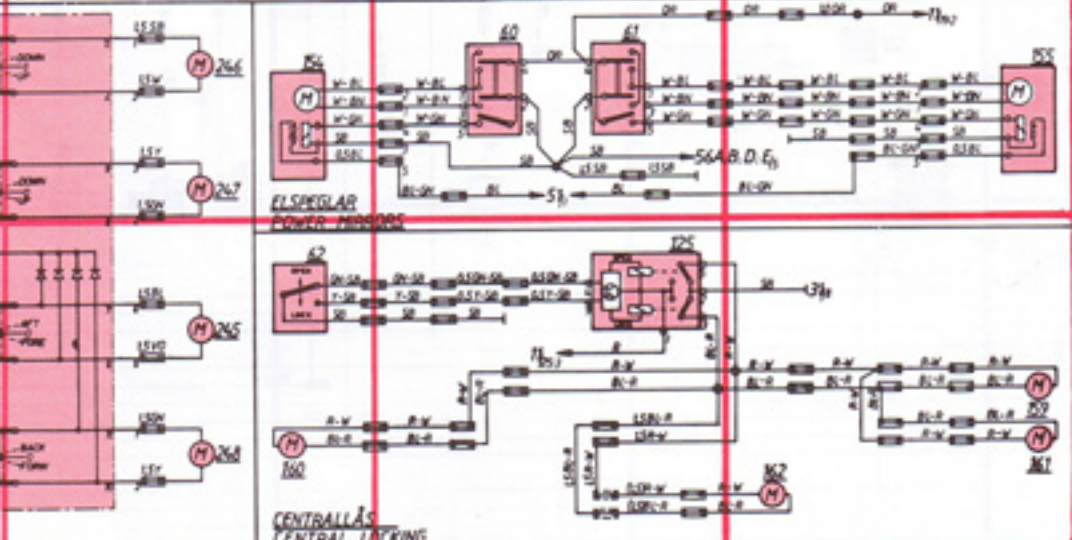

5

6

W

X

Y