

Fläktmotor, byte


Borttagning

Ta bort:

- batteriets minuskabel.
- handskfacket samt panelen under handskfacket.



- Dela på skarvstycket till fläktmotorn.
- Ta bort låsskruvan för fläktmotorn och vrid loss den.

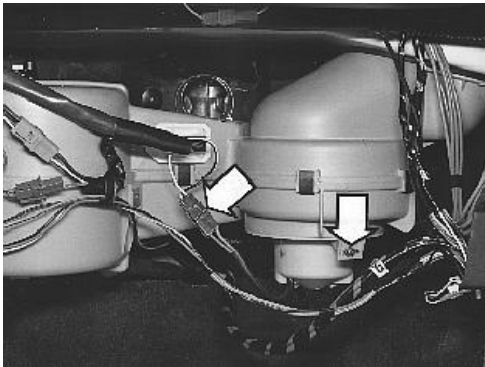

Ditsättning

- Sätt dit fläktmotorn och dess låsskruv.

- Sätt ihop skarvstycket till fläktmotorn.

Sätt dit:

- handskfacket och panelen under handskfacket.
- batteriets minuskabel.

